


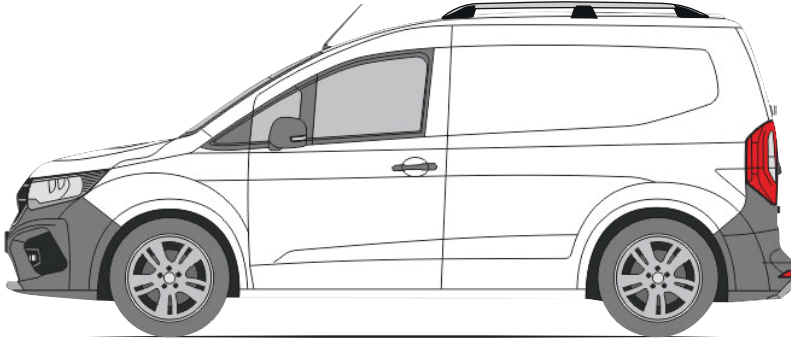

RENAULT KANGOO 2021- NISSAN TOWNSTAR 2022- / MERCEDES CITAN 2021-

TR	Montaj Talimatı :	PORT BAGAJ
GB	Fitting Instructions :	ROOF RACK
D	Montageanleitung :	DACHRELING
F	Instructions de Montage :	RIDELLES DE TOIT

TR

*Port bagaj taşıma kapasitesi 75 kg. olup; yükleme yapmadan önce aracın tavan taşıma kapasitesinin dikkate alınması gerekir.

GB


*Roof Rack carrying capacity is maximum 75 kg. Please check your vehicle roof maximum carrying capacity from your car manufacturer before load roof rack.

G

*Maximale Traglast unsere Dachrelinge betragen 75kg. Die freigegebenen Dachlasten der Fahrzeughersteller dürfen nicht überschritten werden. Bitte zur Kenntnisnahme!

F

*La capacité de chargement maximale est de 75 Kg. Nous vous prions de vérifier la capacité de chargement du toit de votre véhicule avant de charger les barres de toit.

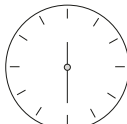


30 Min.

①



 M6161930_Rev00
 08.09.2023

PARÇA LİSTESİ

Part List / Teileliste / Lista de accesorios

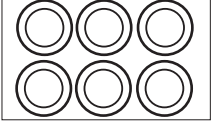


- (TR) M8 PUL = 6 PARÇA
 (GB) M8 RING WASHER = 6 PIECES
 (D) M8 UNTERLEGSCHIBE = 6 STÜCK
 (F) M8 RONDELLE AUTOBLOQUANTE = 6 PIÈCES



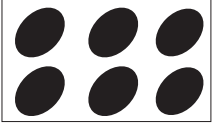


- (TR) PLASTİK TAPA = 6 PARÇA
 (GB) PLASTIC PLUG = 6 PIECES
 (D) GUMMISTOPFEN = 6 STÜCK
 (F) BOUCHON PLASTIQUE = 6 PIÈCES

	=	Max. 75 kg
		Max. 165 lbs

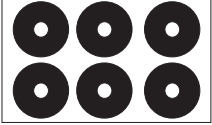


- (TR) SIZDIRMAZLIK ELEMANI = 6 PARÇA
 (GB) IMPERMEABLE RUBBER = 6 PIECES
 (D) KUNSTSTOFF-DICHTUNG = 6 STÜCK
 (F) JOINT EN PLASTIQUE = 6 PIÈCES

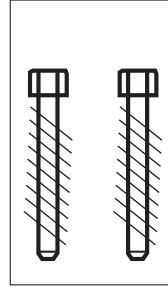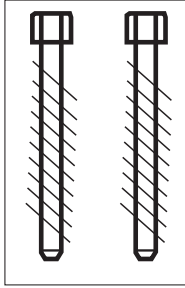
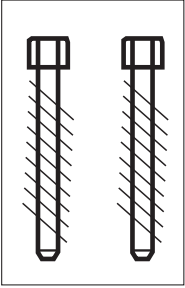


**Montaj için
Gerekli Aletler
Required Tools
Benötigte Werkzeuge
Outils Nécessaires**



M8 x 60 (FRONT 2 PIECES) M8 x 70 (MIDDLE 2 PIECES) M8 x 30 (REAR 2 PIECES)



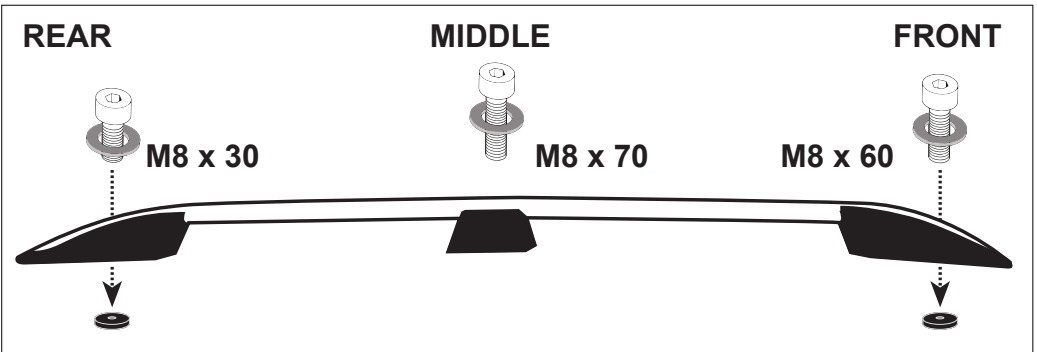


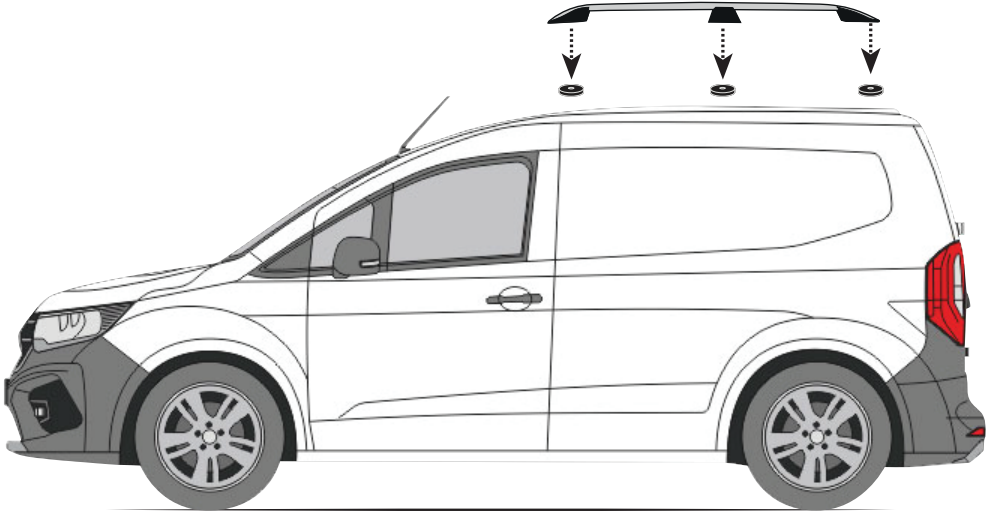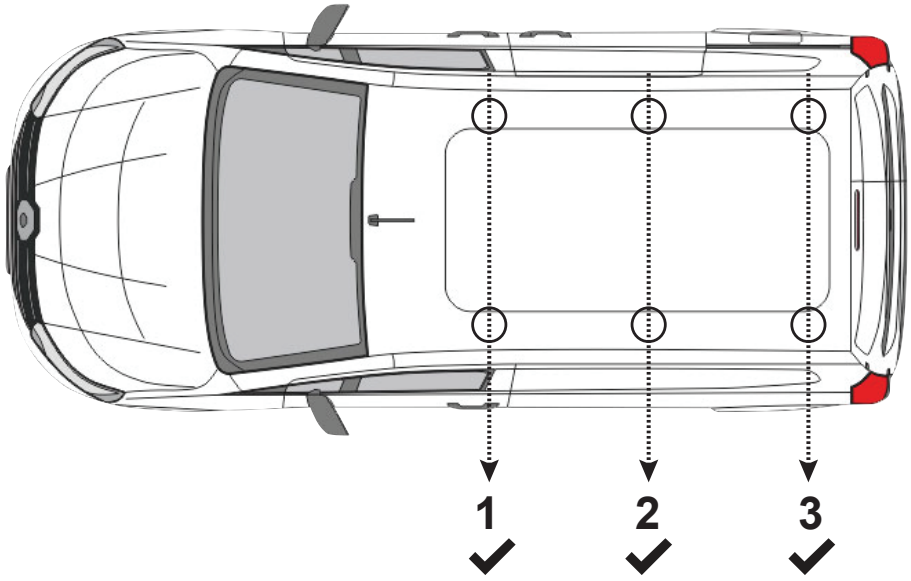

1) 1, 2 ve 3 Numaralı civataları söküp sızdırmazlık elemanlarını söktüğünüz civataların yerlerine yapıştırınız.

1) Screw off number 1 and 2 then stick on impermeable rubbers on number 1,2 and 3.




1) Entfernen side die schrauben 1,2 und 3 und bekleben die stellen mit dichtungen.

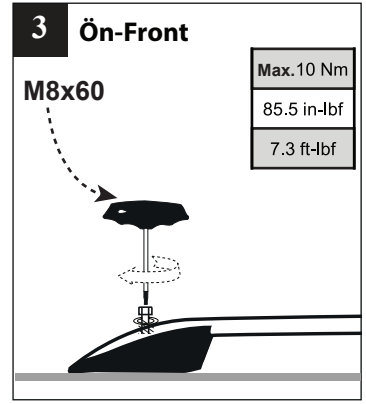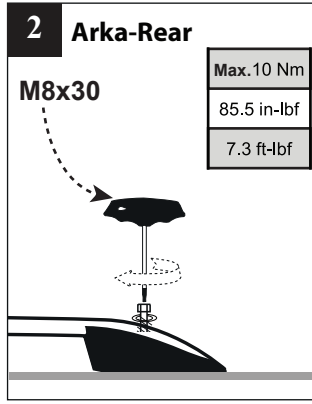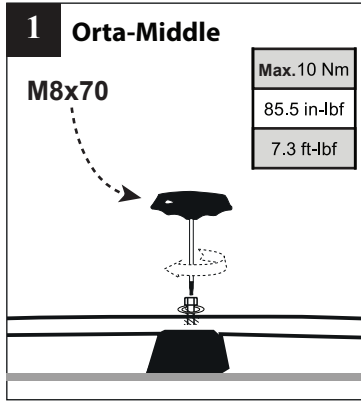

2) Port Bagajı araç üzerine montaj yerlerinden sabitleyip 1,2,3 nolu civatalar sıra ile eşit şekilde maximum 10 Nm olarak araç üzerinde merkezleyerek sıkınız.

3) Fix the roof rail at the mounting points on top of the vehicle then start turning the screw bolts in the following order (Bolt #1, Bolt #2 , Bolt #3) and turn the bolts by putting equal force, maximum 10 Nm.

2) Positionieren Sie die Dachreling an den Befestigungspunkten oben auf dem Fahrzeugdach und beginnen Sie dann, die Schraubenbolzen in der folgenden Reihenfolge zu drehen (Schraube #1, Schraube #2, Schraube #3) und drehen Sie die Schrauben mit gleicher Kraft, die maximale Kraft sollte 10 . betragen Nm.

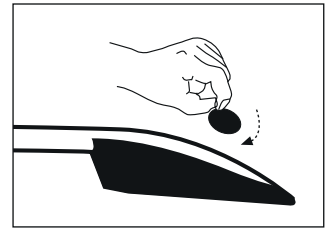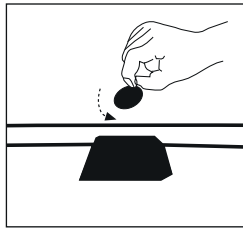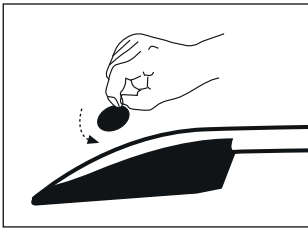

3)Portbagajın tapalarını yerlerine yerleştirerek montajı tamamlayınız.

3)Tap the plugs on roof rails.

3)Stecken Sie die Stopper in Ihre Plätze und schließen Sie diese.