



JR FILTERS
Z.A. RUE GALLIENI
62150 HOUDAIN

KBM3.2



KIT ADMISSION DIRECTE BMW E36 M3

NOTICE DE MONTAGE

Montage Anleitung - Fitting Instructions

FRANCAIS

- Supprimer le boite à air d'origine (1).
- Fixer le filtre JR (2) sur le débitmètre (5).
- Fixer la patte de fixation (4) sur le filtre JR (2).
- Fixer la patte de fixation (4) sur la carrosserie (3).
- Raccorder le petit filtre (6) sur le tuyau de reniflard (7).

ATTENTION



: Avant installation du kit JR, contrôler si la connection correspond bien au véhicule (voir dessin ou photo de la notice). Toute modification, rajout ou suppression d'éléments du kit dégagera totalement notre responsabilité et engagera entièrement celle du monteur (client ou/et installateur). Si une modification est à apporter, nous contacter avant intervention, qui sera acceptée ou non par écrit de notre part.

DEUTSCH

- Original Filtergehäuse 1 ausbauen.
- JR Filter 2 an Luftmengenmesser 5 befestigen.
- Halter 4 an JR Filter 2 befestigen.
- Halter 4 an Karosserie 3 befestigen.
- Kleinen Filter 6 an Entlüftungsschlauch 7 befestigen.

ENGLISH

- Take off the original air box 1.
- Attach the filter 2 to the air flowmeter 5.
- Attach the support 4 to the filter 2.
- Attach the support 4 to the body 3.
- Fix the small filter 6 to the oil tube 7.

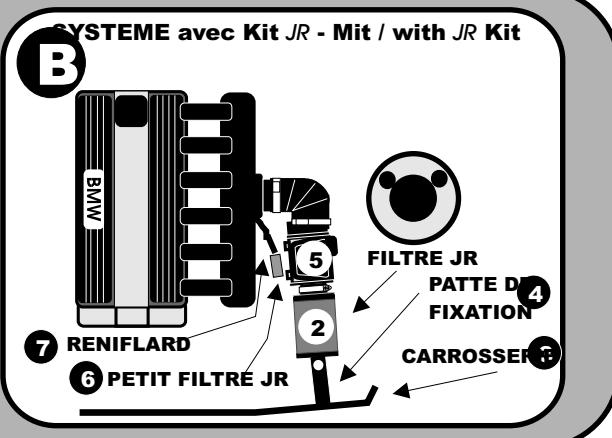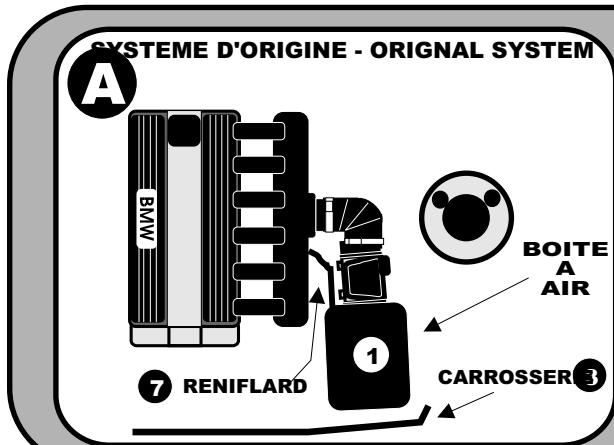

Vérifier et ajuster le CO/CO² - CO/CO² nachstellen - Check and adjust CO/CO²

Important / Wichtig / Important

**Pour avoir 100% de puissance et une longue vie du moteur, le filtre à air doit être propre.
Utilisez les produits JR pour l'entretien.**

Für 100% Leistung und lange Lebensdauer muß der Luftfilter SAUBER sein.

Pflege nur mit JR Pflegemittel.

A clean air filter is the guarantee for 100% power and long life of the engine.
Use only JR Cleaner and Oil spray