




**JR FILTERS**

**KBME391**

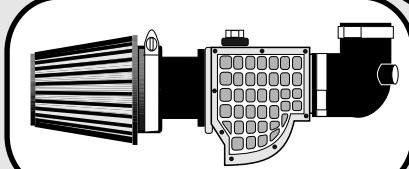

**KIT ADMISSION DIRECTE**

**BMW 528i 97->**

**E39 193 CH**

## **NOTICE DE MONTAGE**

**Montage Anleitung - Fitting Instructions**

### FRANCAIS

- Déposer et supprimer la boite à air.
- Emboîter la durit ( 1 ) dans le débitmètre.
- Fixer le filtre JR ( 4 ) sur le venturi ( 2 ).
- Fixer la patte ( 3 ) sur le venturi ( 2 ) et sur le longeron.
- Supprimer la boîte de décantation et boucher l'orifice avec le bouchon fourni. Position ( 5 ).

### **ATTENTION**


Avant installation du kit JR, contrôler si la connection correspond bien au véhicule ( voir dessin ou photo de la notice ). Toute modification, rajout ou suppression d'éléments du kit dégagera totalement notre responsabilité et engagera entièrement celle du monteur ( client ou/et installateur ). Si une modification est à apporter, nous contacter avant intervention, qui sera acceptée ou non par écrit de notre part.

### DEUTSCH

- Filter Kasten abbauen.
- Schlauch 1 auf Luftmengenmesser auf stecken.
- Den JR Filter 4 auf den blauen Venturi 2 montieren.
- Halter 3 an Venturi 2 und Karosserie befestigen.
- Wasserabscheider entfernen, Öffnung 5 mit angelieferten Stöpsel verschließen

### ENGLISH

- Take off the original air box.
- Connect the durit 1 to the air flowmeter.
- Connect the JR filter 4 to the adaptor 2.
- Attach the support 3 to the adaptor 2 and the body.
- Take off the box 5 and put the cap.

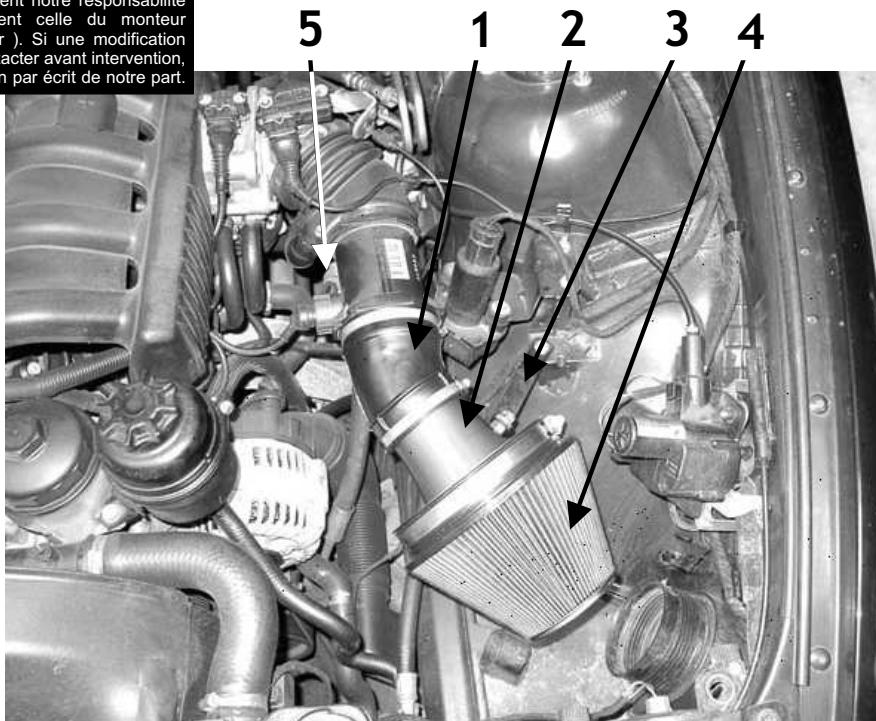

**Vérifier et ajuster le CO/CO<sup>2</sup> - CO/CO<sup>2</sup> nachstellen - Check and adjust CO/CO<sup>2</sup>**

### **Important / Wichtig / Important**

**Pour avoir 100% de puissance et une longue vie du moteur, le filtre à air doit être propre.  
Utilisez les produits JR pour l'entretien.**

Für 100% Leistung und lange Lebensdauer muß der Luftfilter SAUBER sein.

Pflege nur mit **JR** Pflegemittel.

A clean air filter is the guarantee for 100% power and long life of the engine.  
Use only **JR** Cleaner and Oil spray