


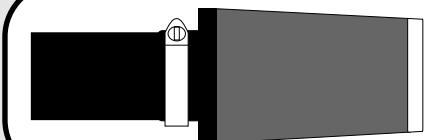

KCHER1



JR FILTERS
Z.A. RUE GALLIENI
62150 HOUDAIN

KIT ADMISSION DIRECTE CHEROKEE

4L ESS + GPL +92

NOTICE DE MONTAGE

Montage Anleitung - Fitting Instructions

FRANCAIS

- Déposer et supprimer la boîte à air.
- Emboîter le tube 2 dans la durit 1.
- Emboîter le tube 2 dans la durit 4 et dans le filtre 7.
- Emboîter la durit 6 dans la durit 4 et la durit 5 dans la durit 4.
- Fixer la patte 3 sur la fixation originale de la boîte à air.


DEUTSCH

- Filterkasten abbauen.
- Schlauch 1 an Rohr 2 anbringen.
- Schlauch 4 an Rohr 2 und Filter 7 anbringen.
- Entlüftungsschlauch 6 und 5 in 4 einstecken.
- Strebe 3 am original Filterkasten anbringen.

ENGLISH

- Take off the original air box.
- Connect the adaptor 2 to the durit 1.
- Connect the durit 4 to the adaptor 2 and the filter 7.
- Connect the durit 6 and 5 to the durit 4.
- Fix the support 3 to the support of the original air box.

ATTENTION
Avant installation du kit JR, contrôler si la connection correspond bien au véhicule (voir dessin ou photo de la notice). Toute modification, rajout ou suppression d'éléments du kit dégagera totalement notre responsabilité et engagera entièrement celle du monteur (client ou/et installateur). Si une modification est à apporter, nous contacter avant intervention, qui sera acceptée ou non par écrit de notre part.

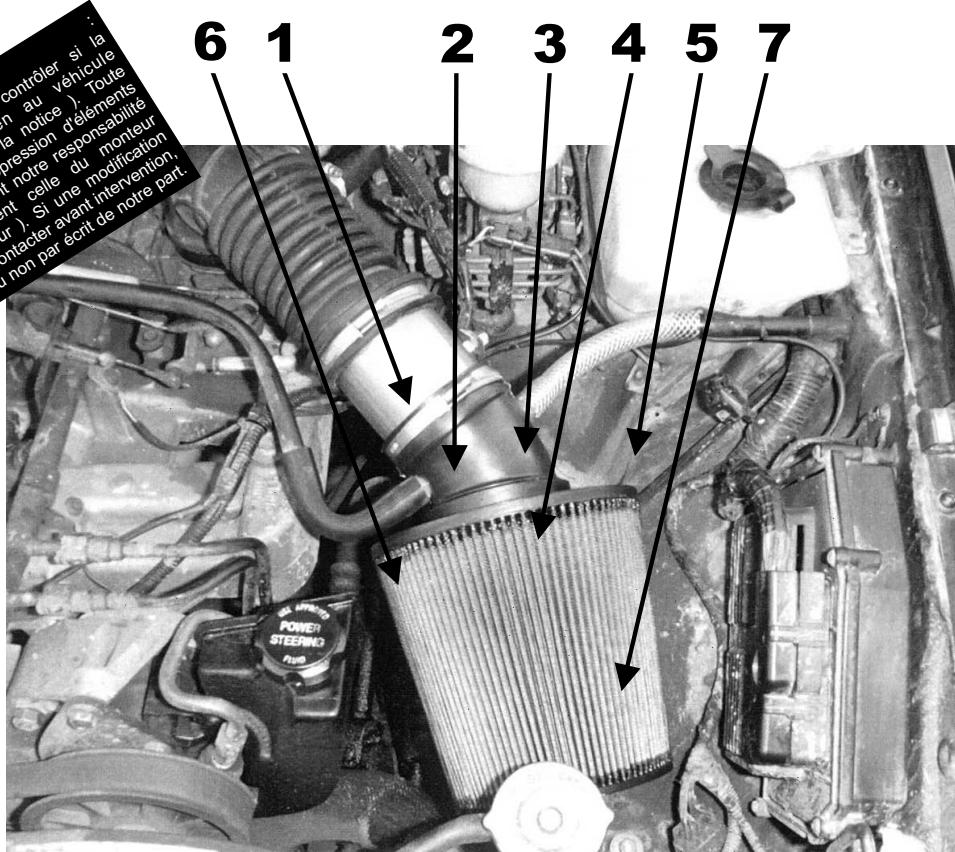

Vérifier et ajuster le CO/CO² - CO/CO² nachstellen - Check and adjust CO

Important / Wichtig / Important

Pour avoir 100% de puissance et une longue vie du moteur, le filtre à air doit être propre.

Utilisez les produits JR pour l'entretien.

Für 100% Leistung und lange Lebensdauer muß der Luftfilter SAUBER sein.

Pflege nur mit JR Pflegemittel.

A clean air filter is the guarantee for 100% power and long life of the engine.

Use only JR Cleaner and Oil spray