




JR FILTERS

Z.A. RUE GALLIENI
62150 HOUDAIN

KVW19

KIT ADMISSION DIRECTE
AUDI S3 1.8L TURBO 210CH + 98
TT 1.8L TURBO 225CH +01

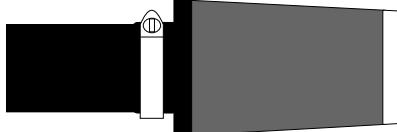

NOTICE DE MONTAGE

Montage Anleitung - Fitting Instructions

FRANCAIS

- Déposer et supprimer la boîte à air.
- Emboîter le débitmètre (2) sur le filtre JR (4).
- Fixer la patte (1) sur le filtre (4) et sur le longeron.

DEUTSCH


- Filterkasten abbauen.
- Schlauch 2 an Rohr 4 anbringen.
- Strebe 1 am Rohr sowie am Lenksträger anbringen.

ENGLISH

- Take off the original air box.
- Connect the airflow meter 2 to the JR filter 4.
- Attach the support 1 to the filter 4 and the body.

ATTENTION :

Avant installation du kit JR, contrôler si la connection correspond bien au véhicule (voir dessin ou photo de la notice). Toute modification, rajout ou suppression d'éléments du kit dégagera totalement notre responsabilité et engagera entièrement celle du monteur (client ou/et installateur). Si une modification est à apporter, nous contacter avant intervention, qui sera acceptée ou non par écrit de notre part.

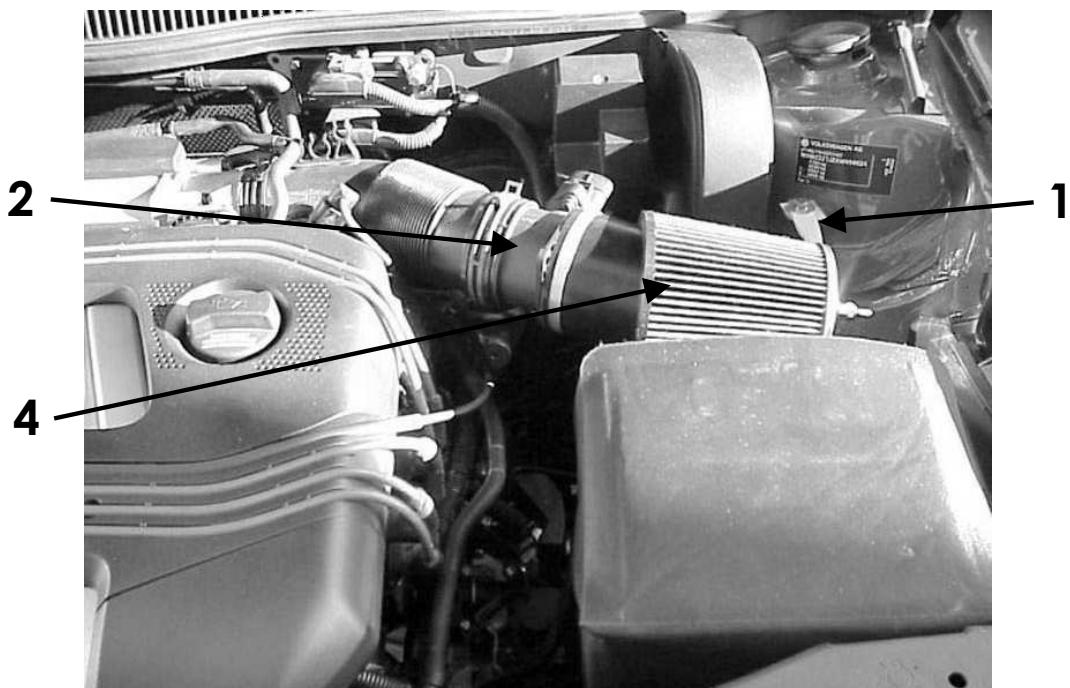

Vérifier et ajuster le CO/CO² - CO/CO² nachstellen - Check and adjust CO/CO²

Important / Wichtig / Important

Pour avoir 100% de puissance et une longue vie du moteur, le filtre à air doit être propre.

Utilisez les produits JR pour l'entretien.

Für 100% Leistung und lange Lebensdauer muß der Luftfilter SAUBER sein.

Pflege nur mit JR Pflegemittel.

A clean air filter is the guarantee for 100% power and long life of the engine.

Use only JR Cleaner and Oil spray